


Návod na použití míčové napáječky dvojité – 80 l



Schéma:

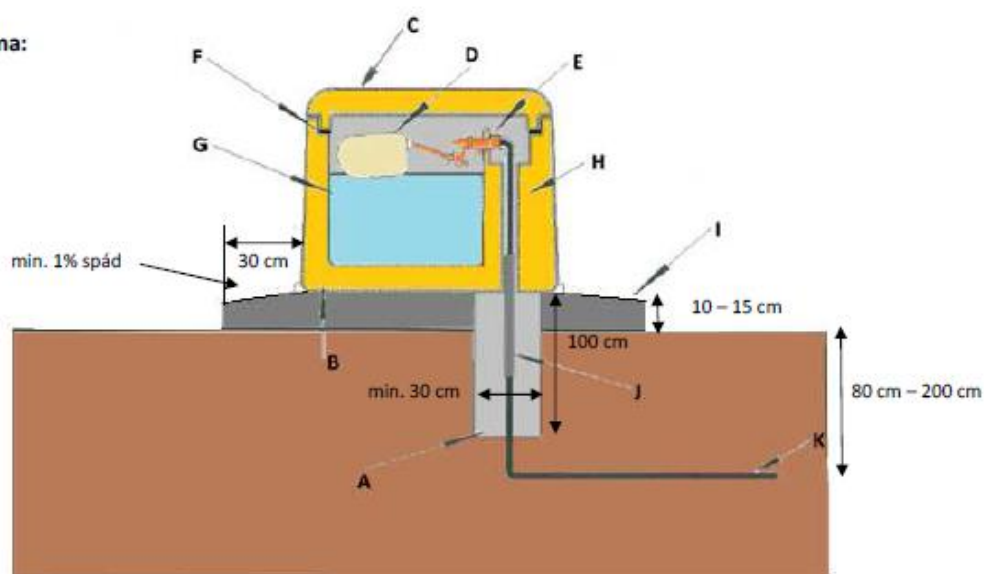

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| A – Montážní šachta | G – Voda |
| B – Dno napáječky | H – Izolace napáječky |
| C – Víko napáječky | I – Beton 10 – 15 cm |
| D – Plovák | J – Pěnová izolace |
| E – Plovákový ventil | K – Přívod vody |
| F – Těsnění | |

Popis:

Míčová napáječka z polyethylenu, izolovaná polyuretanovou pěnou, barva zelená.
 Rozměr: 990 x 597 x 438.
 Vypouštěcí otvor pro snadné čištění.
 Přívod vody zespoda.
 Kapacita 40-75 ks skotu, 40 koní.

Montáž a provoz

Umístění:

Napáječka se montuje na betonový podklad. Pod napáječkou věnujte pozornost jeho vodorovnému provedení, jelikož při větší nerovnosti může docházet ke špatné poloze míče v napáječce. Mimo napáječku podklad vyspárujte (viz. Schéma). Podklad by měl být 10 – 15 cm nad úroveň okolního terénu a jeho velikost asi o 30 cm větší než půdorysné rozměry napáječky z důvodu její mechanické ochrany. Vlastní připevnění těla napáječky proveďte pomocí šroubů na hmoždinky.

Přívod vody:

Vodu k napáječce přiveďte zespodu. Pro přípojku použijte nejlépe trubku ½". Pomocí dodávané hadice, propojte plovákový ventil s trubicí. Plovákový ventil našroubujte do kolena a vtlačte do závěru v těle napáječky. Ventil zajistíte matkou. Přívodní potrubí zaizolujte dodanou pěnovou izolací, popřípadě doplňte další izolací.

Nastavení hladiny:

Výšku hladiny v napáječce nastavte pomocí plováku, který je umístěn na táhle. Po povolení matky lze jeho posunutím měnit výšku hladiny.

Ideální hladina v napáječce je taková, kdy mezi míčem a okrajem napáječky je zhruba 2-3 mm mezera.

Vysoká hladina jednak ztěžuje stlačení míče zvířatům při pití a při rychlém a těsném dosednutí míče do kruhového otvoru hrozí přimrznutí vody, která ztéká zvířeti z mulce, k míči a hraně napáječky. Naopak, pokud nastavíte hladinu příliš nízkou, velká mezera mezi míčem a okrajem napáječky bude urychlovat ochlazování vzduchu a vody v napáječce a především ochlazování ventilu.

Při používání napáječky mimo mrazivé období je možné míče vyjmout a zvířatům tak pití usnadnit.

Pozor:

Při každé manipulaci s víkem napáječky zkontrolujte těsnění mezi tělem a víkem napáječky. Nesmí dojít k jeho zmačkání, nebo přeložení. Při prvním nalepení upravte délku těsnění podle potřeby tak, aby bylo správně napnuté.

Montážní šachta nesmí mít méně než 30 cm v průměru a 100 cm hloubky, a to z důvodu využití maximální možné kapacity stoupajícího ohřátého vzduchu, který zabraňuje zamrznutí.

Přívod vody musíte přivést z hloubky 80 – 200 cm (dle klimatických podmínek) a musí volně procházet šachtou až k ventilu. Čím větší je hloubka přívodu vody, tím je nižší riziko zamrznutí přívodu.

Po připevnění napáječky na betonový podklad doporučujeme její okraje zasilikonovat, aby nedocházelo k úniku vody do montážní šachty.

Údržba a provoz:

Pro správný provoz zabezpečte dostatečný odběr vody a to hlavně v zimních měsících. Dodržujte doporučený počet kusů hospodářských zvířat na daný typ napáječky. Čištění provádějte často, aby nedocházelo k zahřívání vody.

Postup čištění:

Opatrně odšroubujeme a zvedneme víko tak, abychom nepoškodili těsnění. Vytáhneme obě zátky a po vypuštění vody pečlivě vymyjeme vnitřek nádoby. Nepoužívejte agresivní chemické přípravky. Poté napáječku zase smontujeme.