

Návod k použití prohlížečky vajec

Funkce:

S touto prohlížečkou vajec můžete vidět malé trhlinky ve vajíčku, a zjistit tak jestli je vhodné k líhnutí. Během inkubace vidíte, zda je vejce se zárodkem nebo ne.

Použití:

1. Shromážděte vejce, které chcete prohlédnout.
2. Zvolte vhodnou velikost gumové hlavice prohlížečky, podle velikosti vajec
3. Zapojte prohlížečku do zásuvky
4. Vezměte vejce do ruky špičkou dolu
5. Položte prohlížečku se shora na vejce a zapněte
6. Prohlížejte vejce ve tmavé místnosti
7. Uchovávejte výrobek v suchu. Zabraňte styku s vlhkostí!


Technické informace:

220 – 240 V

15 W

Dodáváno s dvěma gumovými hlavicemi.

Kromě kontroly trhlín a růstu embrya můžete kontrolovat velikost vzduchové komory uvnitř vejce. Je důležité vědět, zda vlhkost v inkubátoru je správná. Níže najdete výkres vajíčka s velikostí vzduchové komory po jednotlivých dnech inkubace. V závislosti na zjištěné velikosti vzduchové komory můžete nastavit vlhkost v inkubátoru.

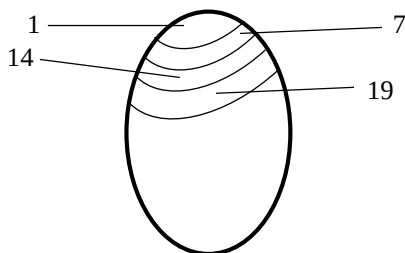

Pozor!

Prohlížečka vajec není baterka, proto by neměla svítit déle než 10 sekund bez pauzy. Jinak je třeba ji nechat vychladnout minimálně 60 sekund před dalším použitím.