

Instrukce

Prosvícení se obvykle používá během inkubace, aby bylo možné sledovat vývoj embryí. Přístroj umožňuje vyrábět koncentrovaný paprsek světla pomocí normální žárovky (není součástí dodávky) typ 230 V – 60 W – E27: osvětlení vejce umožňuje vidět jeho vnitřek.


PŘEČTĚTE SI VŠECHNY INSTRUKCE PŘEDTÍM, NEŽ PŘÍSTOJ POUŽIJETE

Přístroj je určen pouze pro výše uvedený účel; jiné použití může být nebezpečné. Výrobce nenese odpovědnost za případné poškození lidí, zvířat nebo věcí způsobené špatným použitím a nedodržením uvedených instrukcí.

Provoz

Vyjměte přístroj z obalu a zkontrolujte, zda nic nechybí nebo není poškozeno; obal vhodně zlikvidujte; obal i přístroj musí být mimo dosah dětí, nezletilých, nezodpovědných lidí a zvířat. Přístroj se skládá z několika částí, a proto musí být sestaven (viz obrázek) a celý řádně uzamknut. Zkontrolujte údaje na štítku přístroje a ujistěte se, že napětí v síti a dostupná energie jsou vhodné pro daný přístroj. Výrobce nenese odpovědnost za případné poškození lidí, zvířat nebo věcí způsobené špatným použitím a nedodržením tohoto pravidla.


Ujistěte se, že všechny části přístroje jsou na správném místě a dobře upevněné. Poté do držáku namontujte vhodnou žárovku. Nyní může být přístroj použit. Přístroj musí být vždy odpojen ze sítě před jakýmkoli zásahem nebo údržbou.

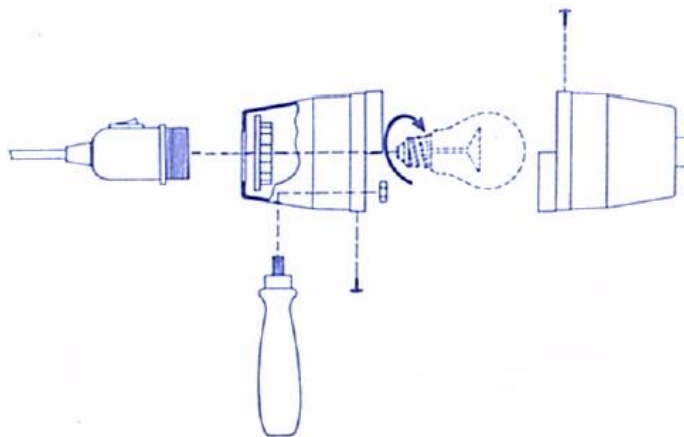**Použití**

Prosvícení umožňuje odstranit nevhodná vejce a musí být provedeno:

- 5/7 dní po začátku inkubace pro vejce od křepelky tak slepice
- 7/8 dní po začátku inkubace pro vejce od bažanta a koroptve
- 8/10 dní po začátku inkubace pro vejce od krocana, husy a kachny

Prosvěcování musí probíhat v tmavé místnosti. Vezměte přístroj za držátko a přiložte ke kulaté straně vejce, jak vidíte na obrázku.

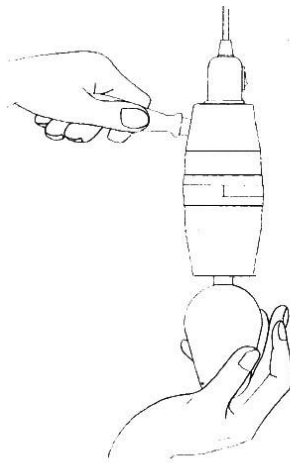


Prosvícení by se nikdy nemělo dělat více jak 3x za inkubaci. Nikdy neprosvícujte v posledních třech dnech inkubace.

Pokud uvidíte uvnitř vajíčka „malého načervenalého pavouka“ (bod, ze kterého vybíhají žilky), je vajíčko oplodněné a obsahuje vyvíjející se embryo. Pokud uvidíte jiné tvary, není vajíčko oplodněné nebo obsahuje mrtvé embryo, a je nutné vejce vyřadit.



Picture C

V pravidelných intervalech v průběhu inkubace je možné kontrolovat vývoj embrya, která vytváří stále výraznější „černou hmotu“, a pomalu zabírá větší a větší část prostoru uvnitř vejce, a to až k jeho dozrání.

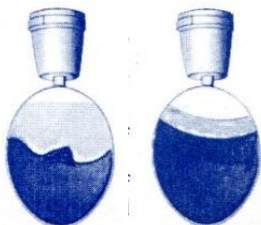

Picture D Picture E

Tato kontrola se nikdy nesmí provádět během posledních tří dní před narozením.

V průběhu inkubace mohou některá embrya zemřít, často v důsledku nesprávné nebo špatné výživy. Špatná směs krmiva, nebo nedostatek vitaminů může vyvolat zvýšený počet slabých mláďat, kteří budou mít potíže při líhnutí a pravděpodobně zemřou.

Přístroj je vybaven kabelem určité délky a průměru, jakékoli případné úpravy (prodloužení atd.) musí být provedeny kvalifikovanou osobou; dodržujte pravidla bezpečnosti práce. Prodloužení může způsobit vadu motoru. Výrobce nenese zodpovědnost za vady způsobené nedodržením uvedených upozornění.

Před použitím se vždy ujistěte, že je přístroj v dobrém stavu. Chraňte přístroj před nárazy.

Upozornění

Tento přístroj je elektrický. Nikdy se ho nedotýkejte mokřýma rukama. Používejte ho pouze na suchém místě, daleko od vody a ne venku při dešti.

Přístroj je koncipován pouze pro vnitřní použití při styku s vodou může způsobit elektrický šok.

Nepoužívejte přístroj v případě jakéhokoli poškození.

Přístroj nepoužívejte v seníku, stáji, kurníku a na místech, kde může dojít k nasycení hořlavými plyny a na místech, kde se vyskytují hořlavé kapaliny a látky. Nepoužívejte přístroj na nebezpečných místech.

Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny součástky na správném místě a dobře upevněné.

Nikdy nenechávejte přístroj v provozu bez dozoru a to ani na chvíli.

Údržba a čištění

Před jakoukoli údržbou, nastavením nebo čištěním, přístroj vypněte, vypojte ze zásuvky a počkejte, až se motor zastaví. Mimo pravidelnou kontrolu a údržbu celého přístroje provádějte kontrolu pohyblivých částí před každým použitím. Pokud si myslíte, že je přístroj poškozen, nepoužívejte ho.

Nejméně jednou týdně musí být přístroj pečlivě vyčištěn kartáčkem a hadříkem; nikdy nepoužívejte kapalné čisticí prostředky. Za těchto podmínek bude přístroj pracovat efektivně.

Poškozené části musí být nahrazeny značkovými náhradními díly a vyměněny kvalifikovanou osobou.

Důležité upozornění

Jako u všech elektrických zařízení, v případě požáru použijte k hašení práškový hasicí přístroj; nikdy nepoužívejte vodu.

Důležité informace pro správnou likvidaci výrobku v souladu s EC 2002/96/EC

K likvidaci výrobku použijte specializovaná sběrná střediska. Nesprávná likvidace výrobků může mít negativní vliv na lidské zdraví a přírodní prostředí.

Neodhazujte do popelnice na komunální odpad.

Záruční podmínky

Záruka je 24 měsíců ode dne prodeje a vztahuje se na vady výroby a součástí. Nevztahuje se na vady způsobené mechanickým poškozením či neodbornou obsluhou. Při reklamaci předložte doklad o nákupu! Škody způsobené neodbornou obsluhou a manipulací nemohou být předmětem reklamace, ani uplatněním náhrady škody.

Datum prodeje :

Razítko a podpis prodejce :



Forst Agro s.r.o., Radětiňská 1157, 393 01
Pelhřimov tel.: 565 325 675, fax: 565 327 765
e-mail: info@forstagro.cz

www.forstagro.cz